

**Выключатель хлопковый**  
**«Экосвет-Х-200-Л»**  
**«Экосвет-Х-300-Л»**

Руководство по эксплуатации и паспорт

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Хлопковый выключатель «Экосвет-Х-200-Л», «Экосвет-Х-300-Л» (далее просто блок) предназначен для включения/выключения освещения по громкому и звонкому звуку (хлопку в ладоши).

Блок рекомендуется использовать в тихих темных помещениях (подвалы, подсобки), где поиск обычного настенного выключателя затруднен. Не рекомендуется устанавливать его в помещениях с постоянным пребыванием людей (жилые, производственные), так как возможно спонтанное включение/выключение света от громких звуков.

Блок рассчитан на работу с любым типом нагрузки, в том числе с люминесцентными и энергосберегающими лампами.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение/частота сети **220 В/50 Гц**

Мощность нагрузки:

«Экосвет-Х-200-Л» **15-200 Вт**

«Экосвет-Х-300-Л» **15-300 Вт**

Порог шума для включения/выключения\* **~65 дБ**

\* Регулируется подстроечным резистором "Звук"

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Блок **1 шт.**

Руководство по эксплуатации **1 шт.**

## 4. МОНТАЖ

**Внимание!** Установку блока и замену ламп производить только при отключенном напряжении сети!

5.1. Монтаж блока производить согласно схеме (рис. 1).

5.2. Блок должен устанавливаться на открытой поверхности (стене, потолке).

5.3. При необходимости можно подрегулировать чувствительность блока к звуку потенциометром.

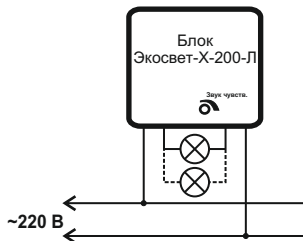


Рис.1. Четырехпроводная схема монтажа

## **5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок – 12 месяцев. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и наличии штампа продавца и даты продажи. При отсутствии штампа продавца гарантийный срок исчисляется с даты выпуска.

## **6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Блок энергосберегающий «Экосвет-Х-200-Л»,  
«Экосвет-Х-300-Л» соответствует ТУ РБ  
101206177.006-2008.

*Дата выпуска* .....

*Штамп ОТК* .....

*Дата продажи* .....